Pareti pesanti composte da piccoli elementi: coibentazione

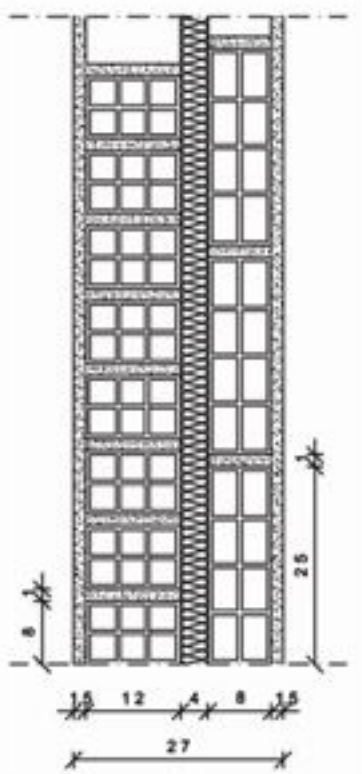

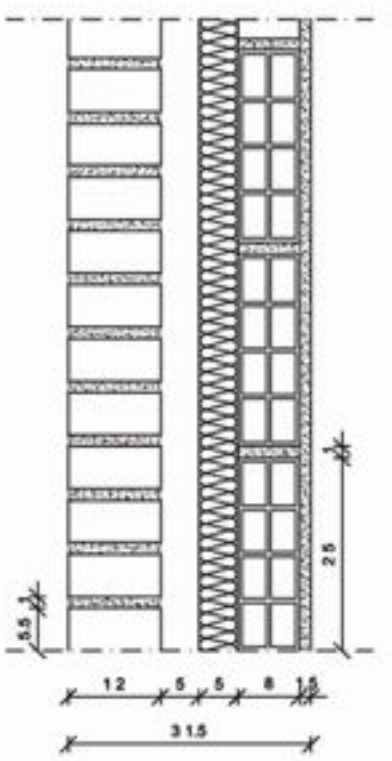

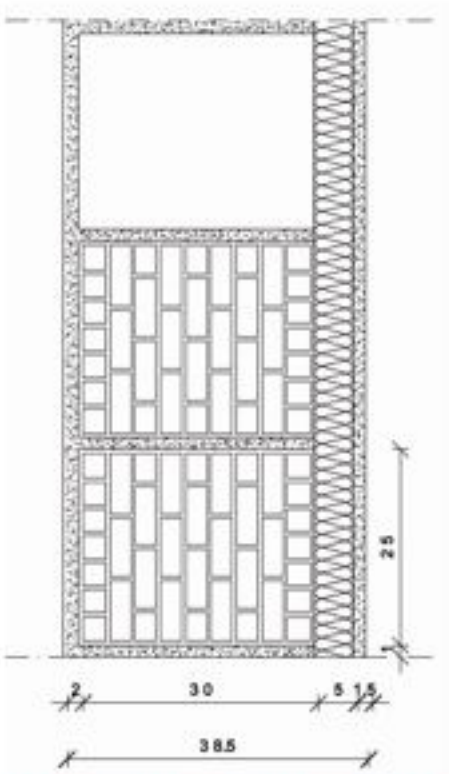

La collocazione dello strato termoisolante nell'intercapedine della parete ne MIGLIORA L'INERZIA TERMICA ed è perciò indicata sia in caso di occupazione continua che discontinua degli ambienti

La collocazione dello strato termoisolante verso l'interno della parete ne DIMINUISCE L'INERZIA TERMICA